

MIC-FORSYNING


MIC-FORSYNING er et login på internettet hvor du kan følge forbrugsudviklingen, og modtage oplysning om forbrug udenfor det forventede og en besked ved måler-fejlkode.

Du kan logge ind på www.aflas.dk/værknr

Du skal bruge dit Værknummer, Forbrugernr. og Adgangskode – disse kan findes på modtagne faktura.

Forbrug fanen:

Under fanen forbrug ses forbruget for din(e) måler.

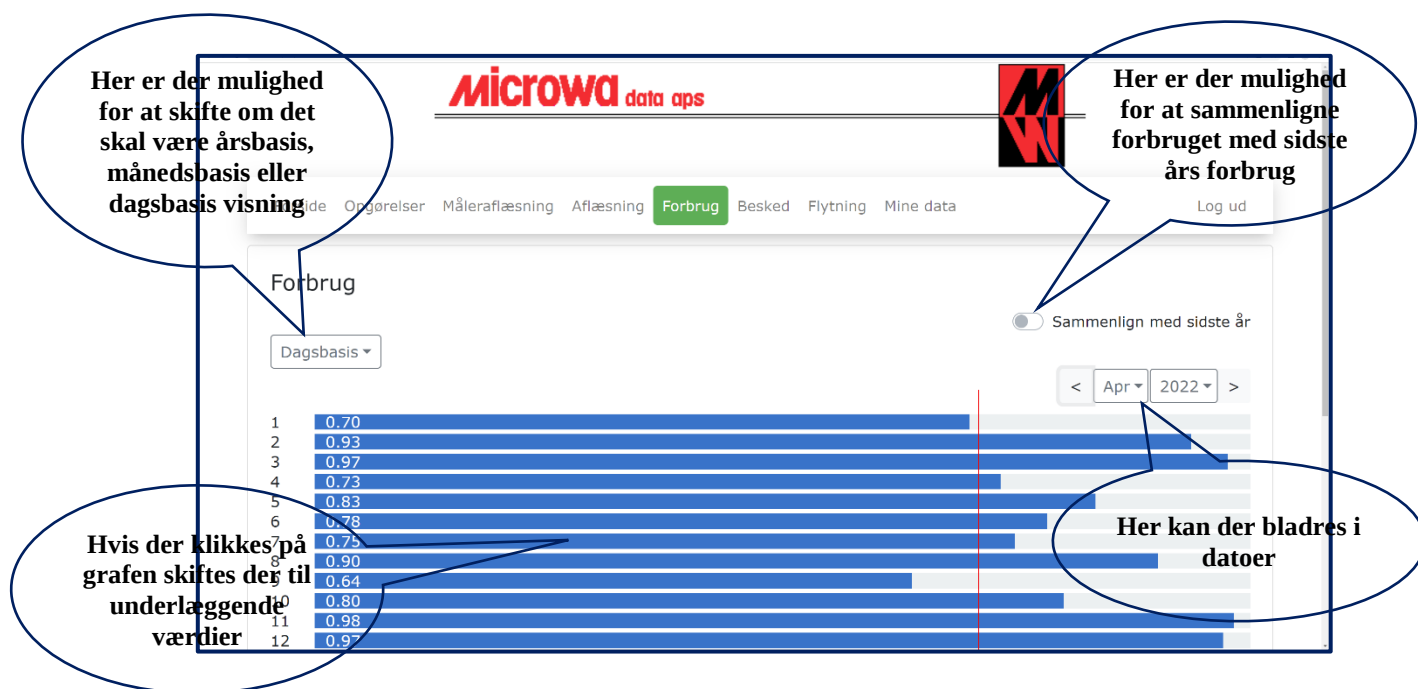

Besked fanen - Statusmeddelelse:

Her gives mulighed for en Email med daglig, ugentlig, månedligt eller en år-til-dato rapport over forbruget.

Forside Opgørelser Måleraflysning Aflysning **Besked** Flytning Mine data Log ud

Besked

Statusmeddelelse

Forbrugscontroller

Målerkode Varsling

Statusmeddelelse

☐ **Daglig status**
En daglig oversigt over de seneste syv dages forbrug.

☐ **Ugentlig status**
En oversigt med fjorten dages aktuel historik udsendt i begyndelsen af hver uge.

☐ **Månedssrapport**
En månedlig rapport over den forrige kalendermåneds forbrug.

☐ **År-til-dato rapport**
En månedlig udsendelse, der løbende opsummerer indværende års forbrug.

De valgte oversigter sendes til følgende email-adresse:

Email

Gem

Besked fanen - Forbrugskontroller:

Her gives mulighed for at få en advarsel, hvis forbruget ligger uden for opsat grænse.

Forside Opgørelser Måler aflæsning Aflæsning Forbrug **Besked** Flytning Mine data Log ud

Besked

Statusmeddelelse
Forbrugskontroller
Målerkode Varsling

Forbrugskontroller

☐ **Dagsforbrug**
Kontrollerer, om det samlede dagsforbrug ligger inden for dine grænseværdier.

☒ **Månedforbrug**
Kontrollerer, om det samlede månedsforbrug ligger inden for dine grænseværdier.

Forbrug

Min 0 Max 23

Såfremt forbruget ligger uden for det valgte interval, vil en besked blive sendt til følgende:

Email Email adresse

SMS Mobilnummer Udsæt til kl. 07:00

Gem

Her vælges hyppigheden af kontrollen

Her indtastes den Email, som advarsel skal modtages på

Husk at trykke på 'gem' bjælken

Her indtastes det mobilnummer, som advarsel skal modtages på – ikke altid muligt

Husk at trykke på 'gem'

Opsætning af forbrugsinterval der er ok – hvis forbrug udenfor kommer der en advarsel

Hvis der klikkes på dette symbol – kan forbrugsinterval opsættes på nedenstående grafisk oversigt

